


QANBA

拳霸Q1W/SW街机摇杆




使用说明书

功能指示图

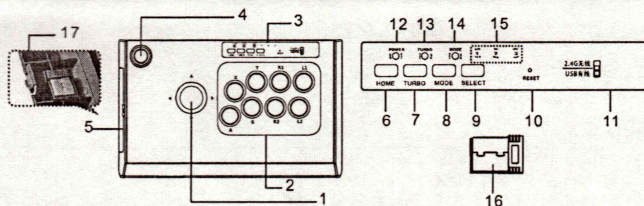

1. 街机摇杆
2. 街机30mm按键
3. 功能小按键
4. START 按键
5. USB 线缆收纳盒
6. HOME 按键
7. TURBO 按键
8. MODE 按键
9. SELECT 按键
10. RESET 恢复出厂设置
11. 2.4G 无线及USB有线模式拨动开关
12. 电量指示灯
13. TURBO指示灯
14. MODE指示灯
15. D-INPUT模式、X-INPUT模式、Android模式LED指示灯
16. 2.4G接收器
17. 2.4G接收器收纳盒


兼容可拆卸台夹



注：可拆卸式夹具需另行购买！


模式切换/电脑操作指南

- 把摇杆USB插头插入你的电脑/把2.4G接收器插进你的电脑USB口
- LED显示灯(15)将看到所处模式：
 - LED 1: D-input(默认)
 - LED 2: X-input
 - LED 3: Android
- 切换到X-input模式：同时按住HOME键(6)和TURBO键(7)直到LED2模式。
- 可以按上述方式，依次循环其他模式。




安卓操作指南

- 系统安卓4.0或以上版本；安卓设备需要2.0 USB OTG线(不包括)
- 打开你的安卓设备(安卓电视、安卓盒子、安卓手机、安卓平板、安卓游戏机等)
- 把操纵杆USB插头插进你的安卓设备/把2.4G接收器插进你的电脑USB口
- LED指示灯(15)会显示兼容模式：
 - LED 1: D-input(默认)
 - LED 2: X-input
 - LED 3: Android
- 切换到Android模式：同时按住HOME键(6)和TURBO键(7)直到LED3模式。



USB有线模式



将2.4G无线及USB有线模式拨动开关(11)拨动到“USB有线”位置，把USB插头插入电脑、安卓设备及游戏主机，电量指示灯(12)会亮起，同时会通过USB线对内置电池进行充电充电过程中，电量指示灯慢闪，充满电后，电量指示灯常亮。


2.4G无线模式

- 开机：
 - 将2.4G无线及USB有线模式拨动开关(11)拨动到“2.4G无线”位置，将2.4G接收器(16)插入电脑、安卓设备及游戏主机，长按HOME按键(6)5秒以上，兼容模式指示1、2、3灯(15)会快闪，并自动与接收器配对，配对后，显示对应的兼容模式指示灯(15)，对应模式指示灯会常亮。



重新搜索配对：

当主机不能自动与接收器(16)配对时，兼容模式指示1、2、3灯(15)会快闪，请同时按住START按键(4)与HOME按键(6)，会进入重新搜索配对，配对成功后，会显示对应的兼容模式指示灯(15)，对应模式指示灯会常亮。




关机：

- 游戏摇杆与接收器未连接状态下静止60秒后，连接状态下静止5分钟后，游戏摇杆会自动关机，灯熄灭。
- 游戏摇杆在工作状态时，按住HOME键5秒以上可以直接关机。
- 把2.4G无线及USB有线模式拨动开关(11)从2.4G无线位置拨动到USB有线位置，可以直接关机。
- 充电：
 - USB有线模式下，可以一边玩一边对内置电池充电，充电时，电量指示灯(10)慢闪，充满电时，电量指示灯常亮。
 - 2.4G无线模式时，当电量指示灯(10)快闪的时候，需要对内置电池进行充电。可以将USB头插到电脑USB口或充电宝对内置电池充电，充电时，电量指示灯(10)慢闪，充满电时，电量指示灯常亮。
 - ※ 在2.4G无线状态时，请务必保持电池有足够的电量，当电量指示灯快闪的时候，一定要先充电或边充电再玩，否则由于电量低，可能会无法正常操作。
 - 将USB插到电脑USB口或充电宝都可以对内置电池充电。

~3~

复位/恢复出厂设置



- 当设置错乱或需复位到出厂设置时，可使用不超过1mm直径的回形针或条状硬物插入RESET(10)小孔启动复位开关。

MODE 按键

- 摇杆(1)能控制2种模式：

- 方向键(DP)-LED关(默认)
- 左摇杆(LS)-LED红

- 按下并释放MODE按键(8)来循环控制2个模式。




TURBO 按键

- 8个游戏按键(2)与TURBO按键可设置3种连发模式：

- 关掉TURBO-LED灭(默认)

- 长按连发模式：设置一个或多个按键时具有连发功能，按住要设置的目标按键不松手再按TURBO按键，TURBO指示灯亮起为设置成功。松开手后再按目标键TURBO指示灯会闪烁。

- 自动连发模式：无需按按键，一个或多个按键自动连发TURBO指示灯一直闪烁。设置方法同上，按住要设置的目标键再按一次TURBO按键进入第三种连发模式，以此循环。

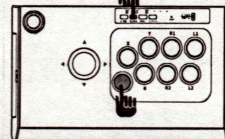

~4~

产品规格

产品名称	拳霸Q1W/SW双模街机摇杆
型号	Q1W/Q1SW
产品适用	Pc电脑/PS3/PS4(需游戏支持) 安卓系统的电视/手机/平板/机顶盒等
按键	8X街机30mm按键
摇杆	街机摇杆
连接方式	USB有线/2.4G智能无线技术
功能模式	PC(D-input模式+Xinput模式)Android安卓模式
2.4G接收器	迷你接收器*1
2.4G工作电源	550MA聚合物电池/USB线
USB线长度	2米
最佳无线使用距离	5M以内(无阻挡物)
产品尺寸	340mm×210mm×110mm
净重	约2.0公斤
产品颜色	黑色

警告及安全

- 仔细阅读说明书
- 不要用酒精或液体清洁摇杆，请用干布擦拭。
- 请勿拆卸摇杆
- 不用时拔下摇杆插头和USB线包扎好防止绊倒。
- 将摇杆放在阴凉干燥处，远离液体，烟灰，化学品。
- 不要把摇杆长时间放在炎热的气候条件下，如你车厢时间太长，夏天过热的地方。
- 不要在摇杆上堆叠其他物品
- 保留好使用说明书以便以后查阅
- 本产品严禁商业使用
- 本摇杆设计及规格如有更改，恕不另行通知
- 本产品不适合6岁以下儿童

深圳市拳霸科技开发有限公司
地址：深圳市宝安区72区留仙三路甲岸工业园A2栋6楼
网址：www.qanba.com